


# GUÍA LIMPIEZA DE CABEZAL

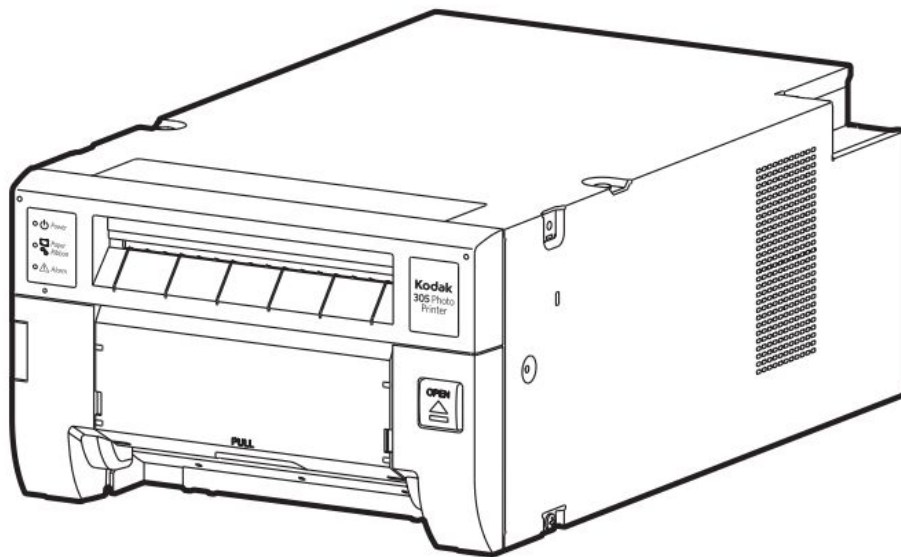

IMPRESORA KODAK 305

# ACLARACIONES

La limpieza del cabezal tiene como objetivo remover rayas en la fotografía, sean estas líneas blancas o pequeñas marcas superficiales sobre la copia impresa.

Para poder realizar la limpieza se debe de contar con los siguientes materiales:

1. Alcohol isopropílico
  - a. Es el alcohol ideal debido a su poca cantidad de agua. En caso de no contar con este tipo de alcohol cualquier otro sirve simplemente se debe contemplar un lapso de tiempo entre la limpieza y el encendido de la máquina de no menos de un minuto.
2. Pañuelos de papel desechable (Kleenex) o cualquier otro tipo de servilleta o pañuelo de papel.





Al utilizar un líquido es de suma importancia tener el equipo apagado y remover el insumo. Tanto el papel como la cinta que contiene la tinta sólida.

# IDENTIFICAR EL CABEZAL


Para lograr ver el cabezal se tiene que abrir el equipo y retirar la cinta del equipo.

1. Apagar el equipo
2. Abrir la compuerta
3. Retirar la cinta

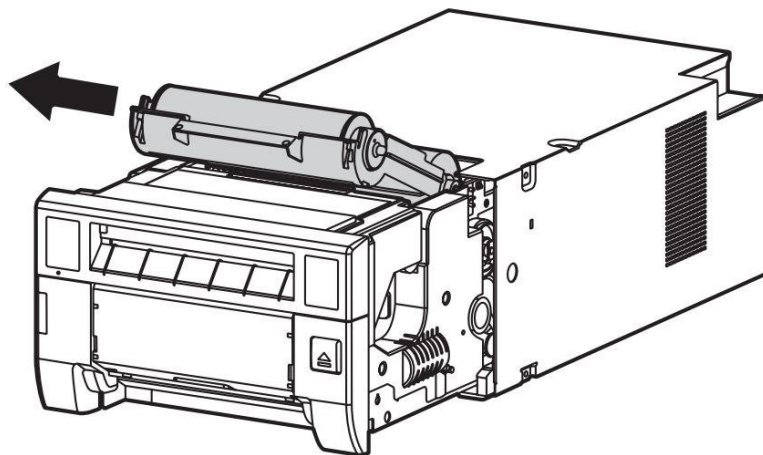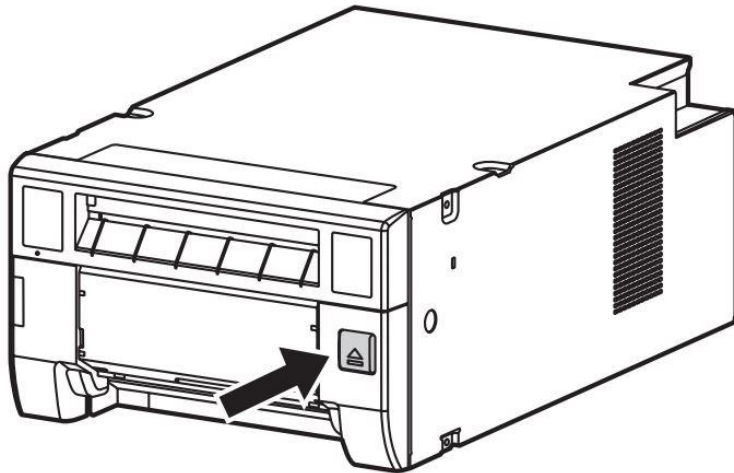

# ZONA DE LIMPIEZA

## CABEZAL

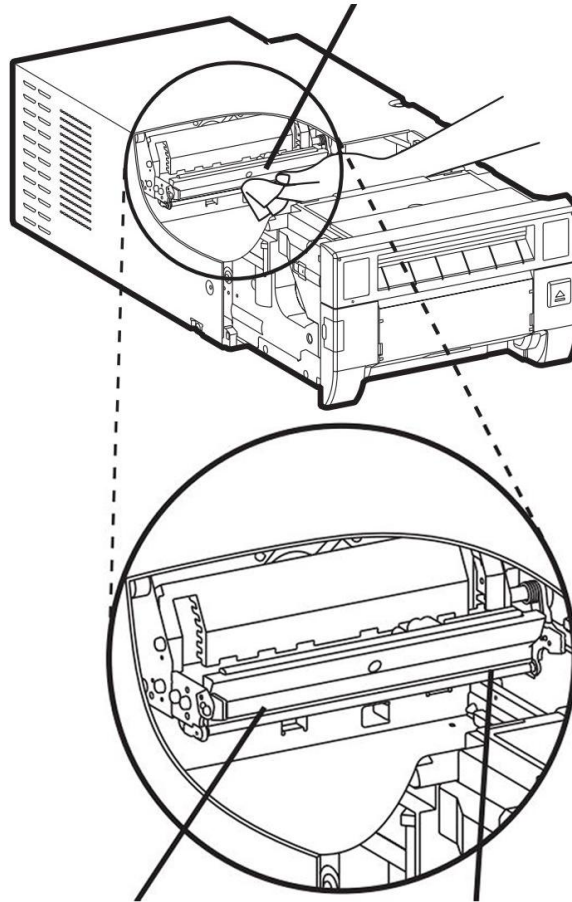

## LIMPIEZA EN ESTA ZONA



Ver que en la zona remarcada se puede apreciar una banda de color marrón. Esta es la parte donde se debe limpiar.



Debajo de esta banda se encuentra el “peel bar” el cuál debe ser limpiado también

# PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

Para realizar la limpieza siga estos pasos:

1. Apagar el equipo.
2. Abrir las tapas del equipo.
3. Retirar la cinta como se indicó arriba.
4. Tomar un pañuelo de papel desechable y mojarlo bien con alcohol isopropílico.
5. Pasar sobre la zona remarcada (ver Fig. 2) de manera que solamente se realicen pasadas unidireccionales en la banda marrón.
  - a. Esto significa que si se comienza la limpieza sobre el borde izquierdo de la banda, se debe avanzar sobre ella en dirección al borde derecho y una vez llegado al borde se debe retirar el papel, volver al borde izquierdo apoyar nuevamente en una parte del papel que no haya tenido contacto con la banda aún y volver a pasar.
  - b. La cantidad de veces que se repita el procedimiento dependerá de la suciedad que continúe saliendo tras cada pasada.
6. Una vez limpia la banda se debe limpiar el “peel bar”, esta barra no necesita el mismo procedimiento que el anterior. Solamente limpiar hasta que no se vea suciedad remanente.
7. Realizados los puntos 5 y 6 se debe esperar no menos de un minuto antes de volver a cargar el insumo y poder encender el equipo.

En caso de consultas o dudas comunicarse con el departamento técnico.